



加湿機能つき空気清浄機 部品の交換方法について

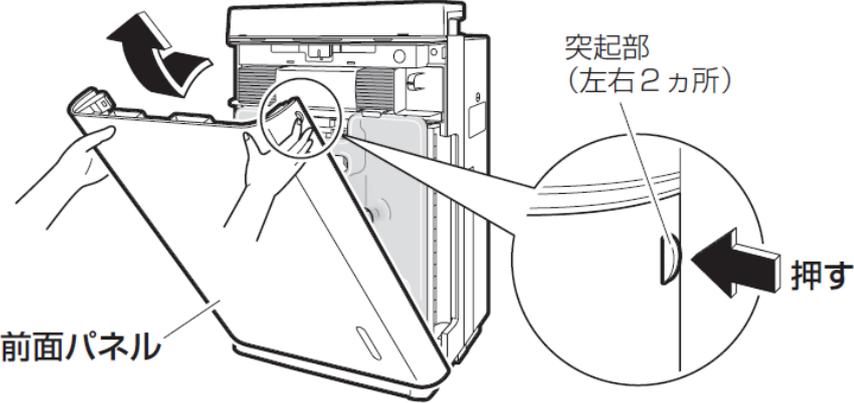
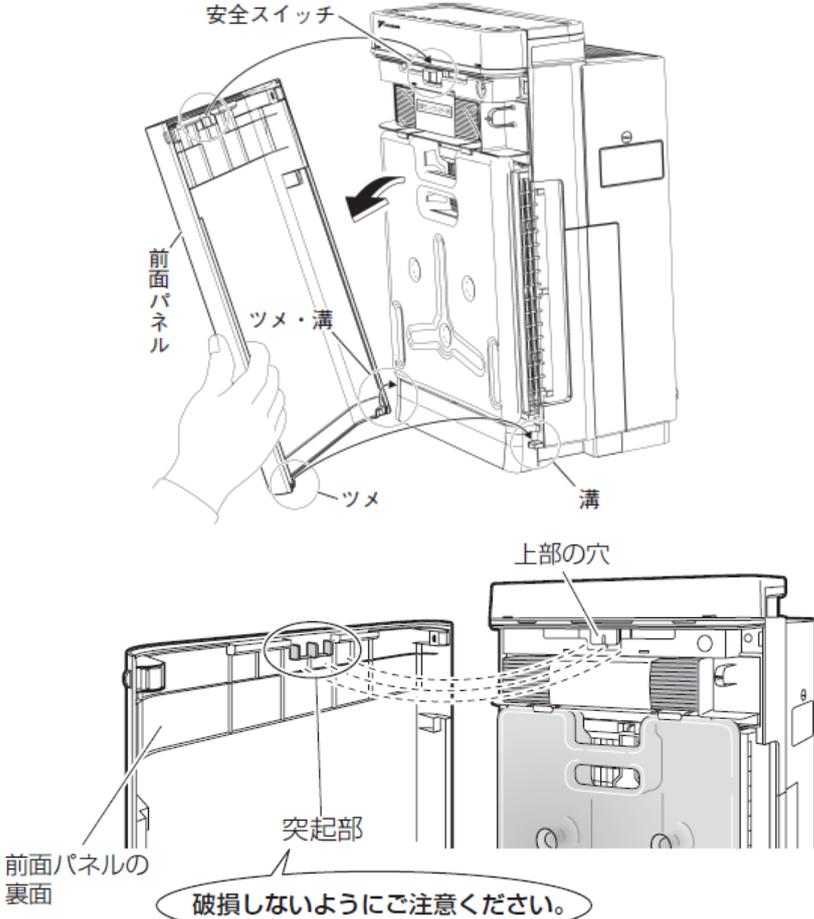
お客様ご自身で部品の交換方法を実施される場合の作業手順をご説明しています。

1. 前作業 部品取り外し . . . P 2 ~ 4
 - ・ 前面パネル
 - ・ 水タンク
 - ・ プラズマイオン化ユニット
 - ・ 脱臭触媒ユニット
2. 部品交換作業
 - (1) 対向極板の交換 . . . P 5
 - (2) 空清フィルターの取付 . . . P 6
4. 後作業
 - (1) 部品取り付け . . . P 7 ~ 10
 - ・ 脱臭触媒ユニット
 - ・ プラズマイオン化ユニット
 - ・ 水タンク
 - ・ 前面パネル
 - (2) 運転確認 . . . P 10

注) 加湿機能つきでない空気清浄機の場合は、交換方法が異なります。
「空気清浄機の場合の部品交換方法」をご覧ください。

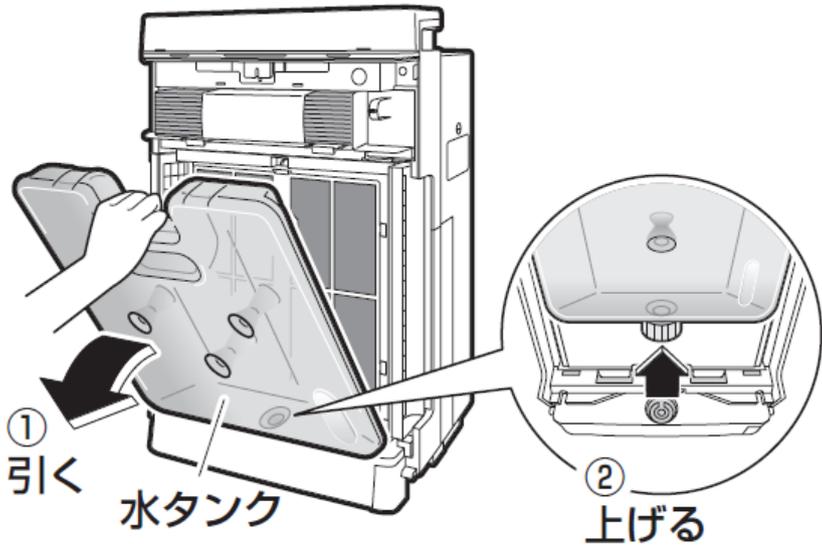
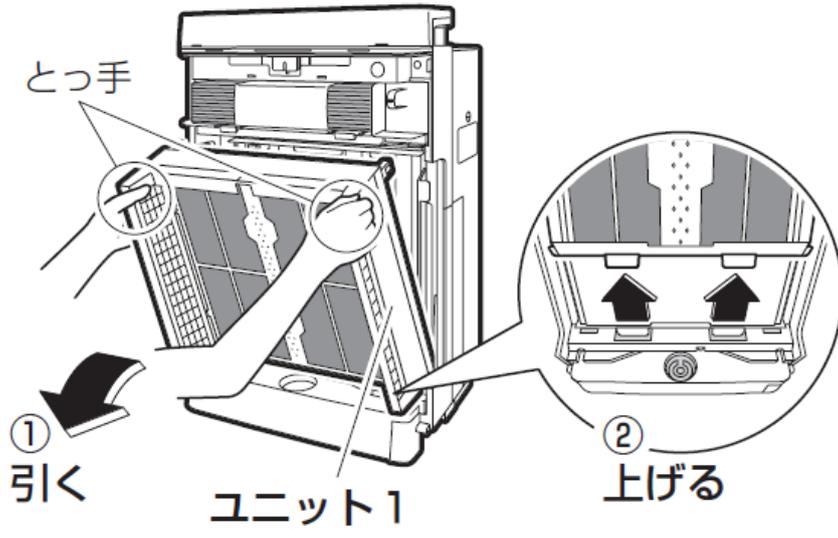
1. 【加湿機能付き空気清浄機】 前作業一部品取り外し(1/3)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>1. 前面パネルを外す</p> <p>1. 本体上部のパネルロックピース（左右各1カ所）を押して、パネルの上部を持ち、手前に引上げ取り外します。</p>  <p>2. 上へ持ち上げ、ツメを外し、取り外します。</p> 	<p>前面パネルの背面の突起は、安全スイッチを動作させています。変形させないようにご注意ください。</p>

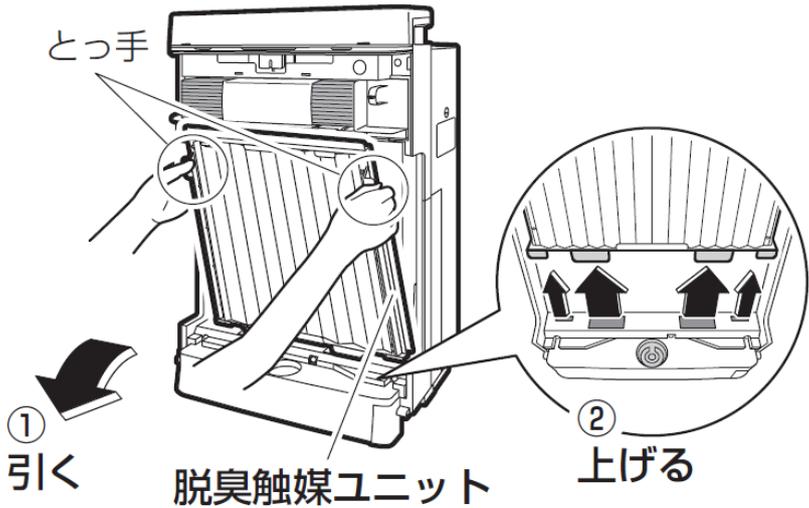
1. 【加湿機能付き空気清浄機】 前作業—部品取り外し(2/3)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>2. 水タンクを外す</p> <p>1. 水タンクのとっ手を持ち、手前に引き上げ取り外します。</p> 	<p>転倒防止のため、本体を押さえながら取外して下さい。</p>
<p>3. プラズマイオン化ユニットを外す</p> <p>1. 左右のとっ手を持ち、手前に引き、持ち上げて取り外します。</p> 	

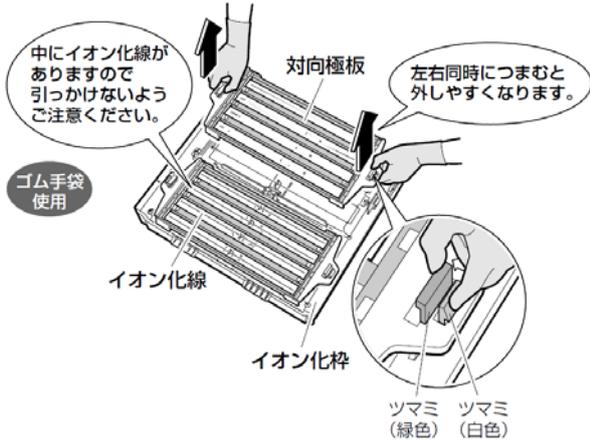
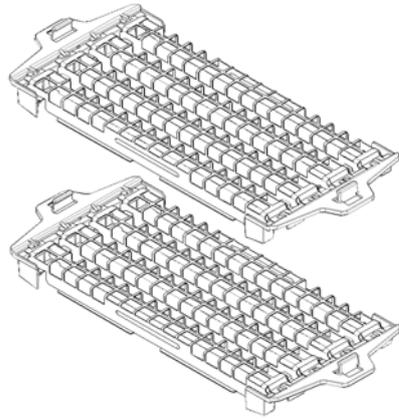
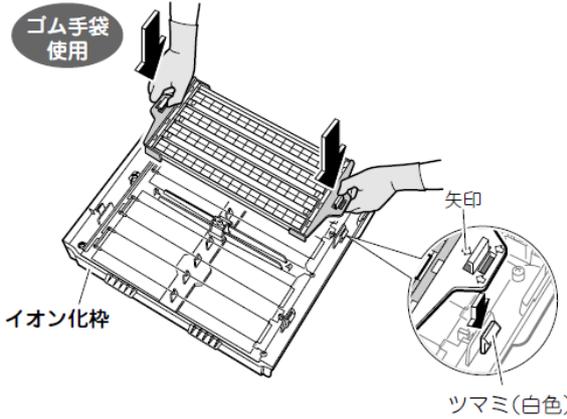
1. 【加湿機能付き空気清浄機】 前作業一部品取り外し(3/3)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p data-bbox="188 394 614 434">4. 脱臭触媒ユニットを外す</p> <p data-bbox="193 472 1125 544">1. 脱臭触媒ユニットのとっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外します。</p>  <p data-bbox="288 1003 363 1093">① 引く</p> <p data-bbox="454 1061 774 1108">脱臭触媒ユニット</p> <p data-bbox="858 1003 976 1093">② 上げる</p>	<p data-bbox="1187 472 1471 577">転倒防止のため、本体を押さえながら取外して下さい。</p>

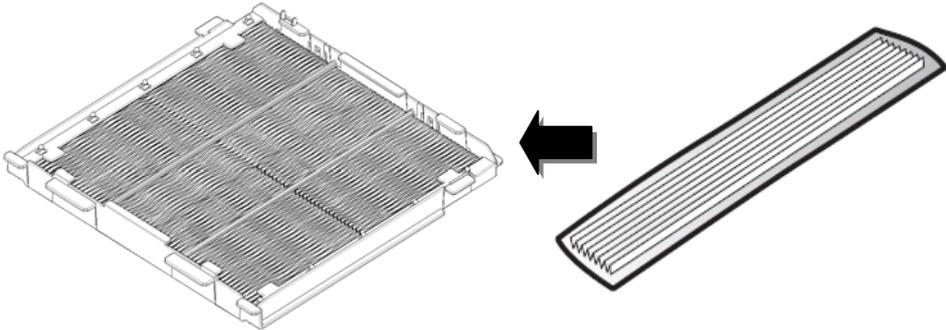
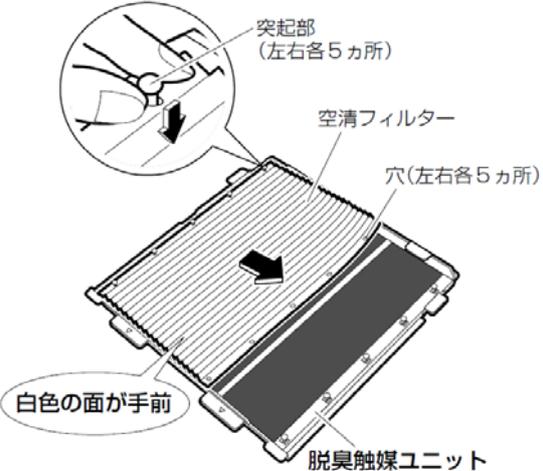
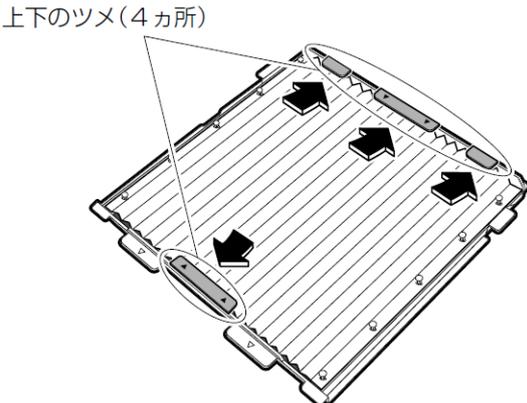
2. 【加湿機能付き空気清浄機】 部品交換作業－(1)対向極板の交換

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>5. プラズマイオン化ユニットから対向極板を取り外す</p> <p>1. ツメ2カ所を外し、対向極板を持ち上げて外します。</p> 	<p>白色と緑色のツマミ部（左右2カ所）を同時につまんで、対向極板を持ち上げて外します。</p> <p>対向極板には上下・左右の区別はありません。</p>
<p>6. キットの対向極板をプラズマイオン化ユニットに取り付ける</p> <p>1. キット同梱の対向極板を取り出します。（2個）</p>  <p>2. イオン化枠のツマミ（左右2箇所）に対向極板を差し込みます。</p> 	<p>交換前後で対向極板の形状が異なります。</p> <p>「カチッ」と音がするまで確実に押し込む。</p> <p>対向極板には上下・左右の区別はありません。矢印が見える状態で取り付けてください。</p> <p>2個とも取り付けします。</p>

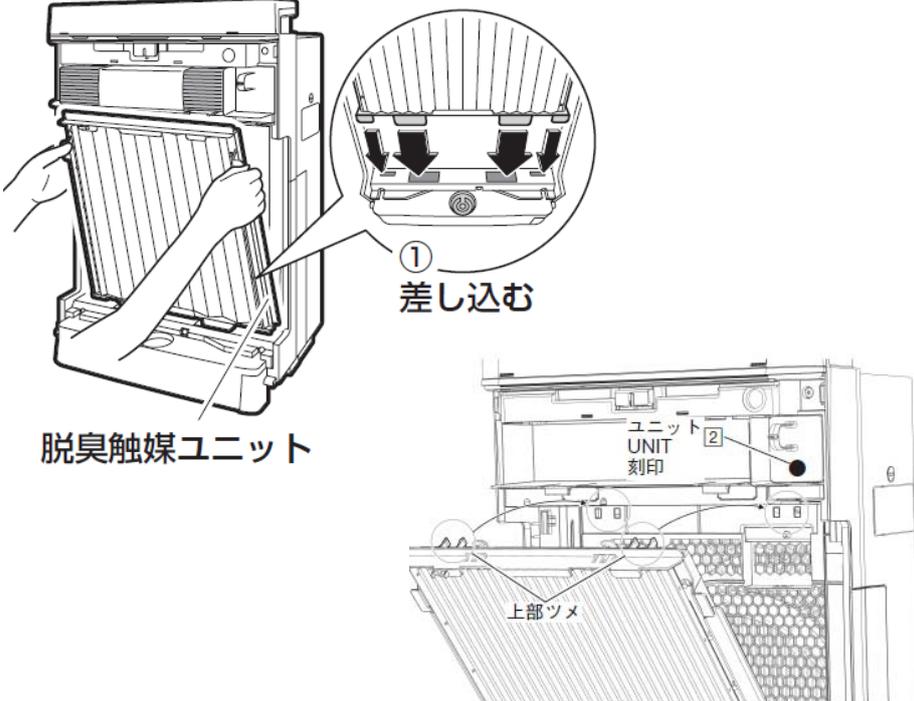
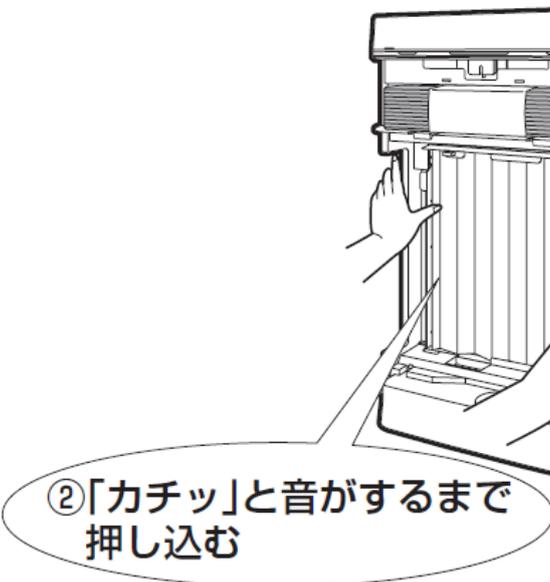
2. 【加湿機能付き空気清浄機】 部品交換作業－(2)空清フィルターの取り付け

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>7. 空清フィルターを脱臭触媒ユニットに取り付ける</p> <p>1. キット同梱の脱臭触媒ユニットを取り出します。 2. キット同梱の空清フィルタ袋入り品を取り出します。</p>  <p>3. 脱臭触媒ユニットの左右にある突起部（各5カ所）に空清フィルターの左右の穴（各5カ所）を差し込みます。</p>  <p>4. 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ（4カ所）の下に差し込みます。</p> 	<p>本体から取り外した脱臭触媒ユニットは使用しません。</p> <p>空清フィルターは白色の面を手前にして取り付けてください。 。（空清フィルターの向きをまちがって取り付けると、性能が低下します。）</p>

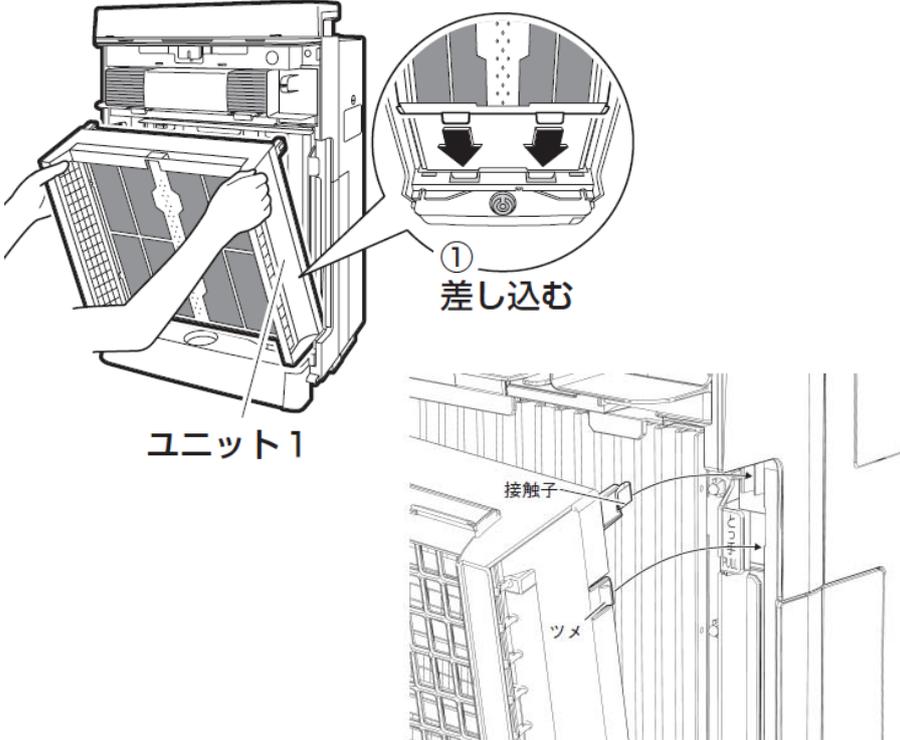
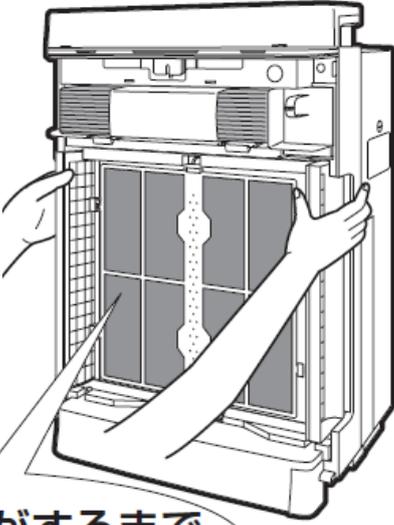
3.【加湿機能付き空気清浄機】 後作業－(1)部品取り付け(1/4)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>8. 脱臭触媒ユニットを本体に取り付ける</p> <p>1. 脱臭触媒ユニットのとっ手を持ち、本体下部の溝（4カ所）に突起部を差し込みます。</p>  <p>2. 本体へ押し込みます。</p>  <p>②「カチッ」と音がするまで押し込む</p>	<p>取付時、本体下部の溝（4カ所）に脱臭触媒ユニットの突起部を差し込み、上部をカチッと音がするまで確実に押し込んでください。</p>

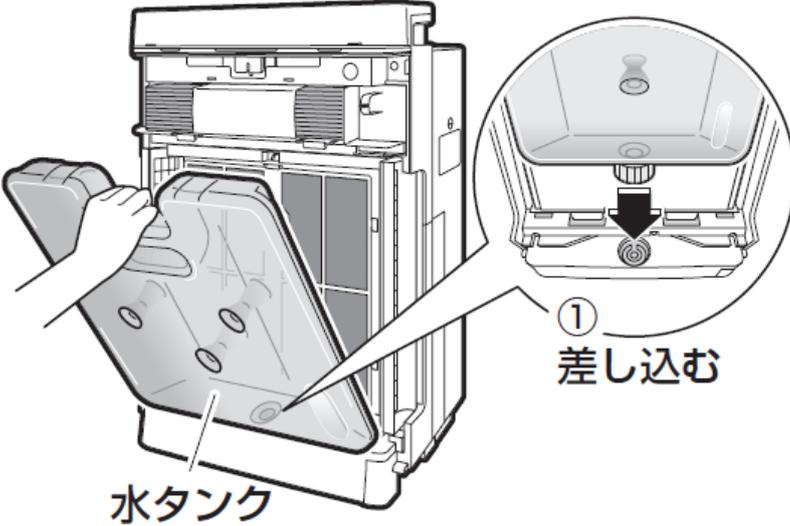
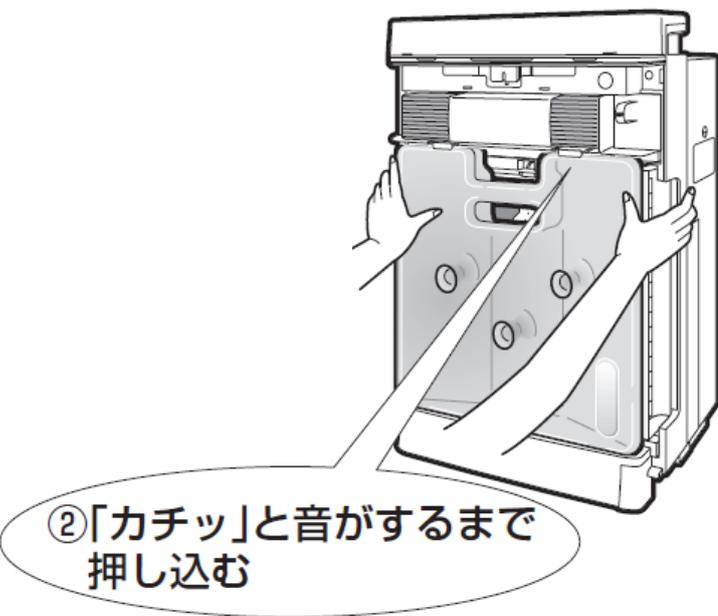
3. 【加湿機能付き空気清浄機】 後作業－(1)部品取り付け(2/4)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p data-bbox="188 392 938 436">9. プラズマイオン化ユニットを本体に取り付ける</p> <p data-bbox="193 472 1062 544">1. プラズマイオン化ユニットのとっ手を持ち、本体下部の溝（2カ所）に突起部を差し込みます。</p>  <p data-bbox="389 1003 549 1037">ユニット1</p> <p data-bbox="746 1055 804 1077">接触子</p> <p data-bbox="794 1196 831 1218">ツメ</p> <p data-bbox="193 1373 531 1406">2. 本体へ押し込みます。</p>  <p data-bbox="360 1966 879 2063">②「カチッ」と音がするまで 押し込む</p>	<p data-bbox="1182 472 1477 768">取付時、本体下部の溝（2箇所）にプラズマイオン化ユニットの突起部を差し込み、上部にカチッと挿入感がするまで確実に押し込んでください。</p>

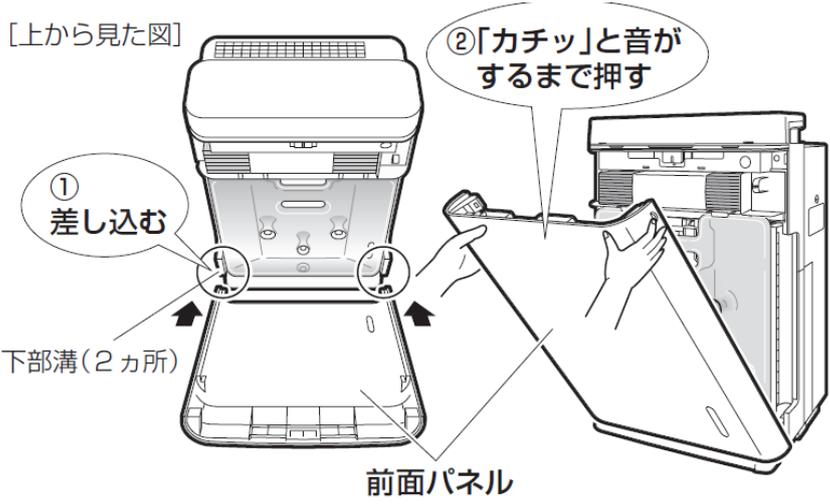
3.【加湿機能付き空気清浄機】 後作業－(1)部品取り付け(3/4)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>10. 水タンクを本体に取り付ける</p> <p>1. とっ手を持ち、本体下部の穴に水タンクを差し込みます。</p>  <p>水タンク</p> <p>① 差し込む</p> <p>2. 本体へ押し込みます。</p>  <p>②「カチッ」と音がするまで押し込む</p>	<p>取り付けの際には水タンクに記載の“前/FRONT”の刻印が見えるように取り付けてください</p>

3.【加湿機能付き空気清浄機】 後作業－(1)部品取り付け(4/4)、(2)運転確認

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>11. 前面パネルを本体に取り付ける</p> <p>1. 本体下部の溝に前面パネルの下部のツメ（2カ所）を引っかけてパネルを閉じます。</p> <p>[上から見た図]</p>  <p>12. 運転確認</p> <p>1. 電源プラグを挿し、製品が正常に運転することを確認する。</p> <p>(作業完了)</p>	<p>前面パネル上部を左右とも「カチッ」と音がするまで押し、確実に取り付けてください。</p> <p>前面パネルが正しく装着されていないと安全スイッチが作動し、運転しない場合があります。</p>