



空気清浄機 部品の交換方法について

お客様ご自身で部品の交換方法を実施される場合の
作業手順をご説明しています。

- | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1. 前作業 部品取り外し | ・ 前面パネル | ・ プラズマイオン化ユニット | ・ 脱臭触媒ユニット | ・ ・ ・ P 2, 3 | |
| 2. 部品交換作業 | (1) 対向極板の交換 | (2) 空清フィルターの取付 | ・ ・ ・ P 4 | ・ ・ ・ P 5 | |
| 3. 後作業 | (1) 部品取り付け | ・ 脱臭触媒ユニット | ・ プラズマイオン化ユニット | ・ 前面パネル | ・ ・ ・ P 6 ~ 8 |
| | (2) 運転確認 | ・ ・ ・ P 8 | | | |

注) 加湿機能つき空気清浄機の場合は、交換方法が異なります。
「加湿機能つき空気清浄機の場合の部品交換方法」をご覧ください。

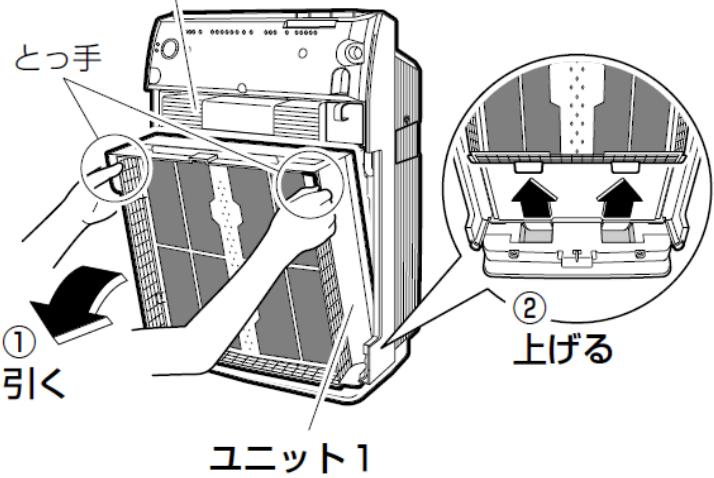
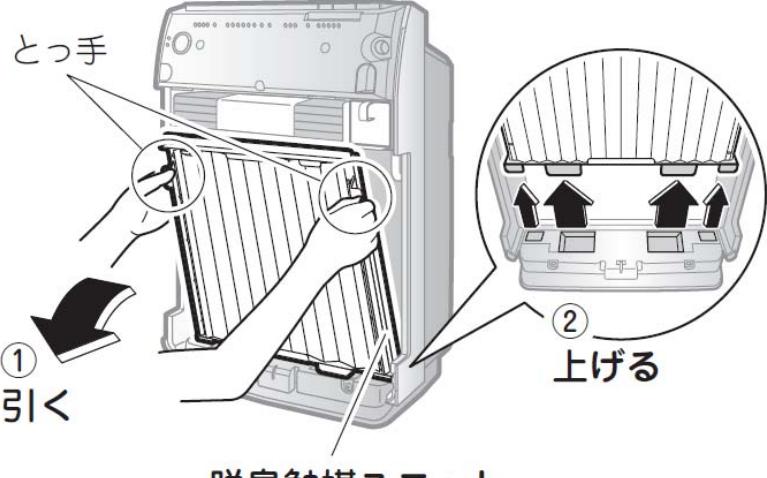
1. 【空気清浄機】前作業一部品取り外し(1/2)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>1. 前面パネルを外す</p> <p>1. 本体下部の突起部（左右各1箇所）を押し、パネルの下部を持ち手前に引き上げます。</p> <p>2. 上へ持ち上げ、ツメを外し、取り外します。</p>	<p>前面パネルの背面の突起は、安全スイッチを動作させています。変形させないようご注意ください。</p>

1. 【空気清浄機】前作業一部品取り外し(2/2)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>2. プラズマイオノ化ユニットを外す</p> <p>1. とっ手を持ち、手前に引き、持ち上げて取り外します。</p> <p>フィルター収納部</p>  <p>ユニット1</p>	転倒防止のため、本体を押さえながら取外して下さい。
<p>3. 脱臭触媒ユニットを外す</p> <p>1. 脱臭触媒ユニットのとっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外します。</p>  <p>脱臭触媒ユニット</p>	

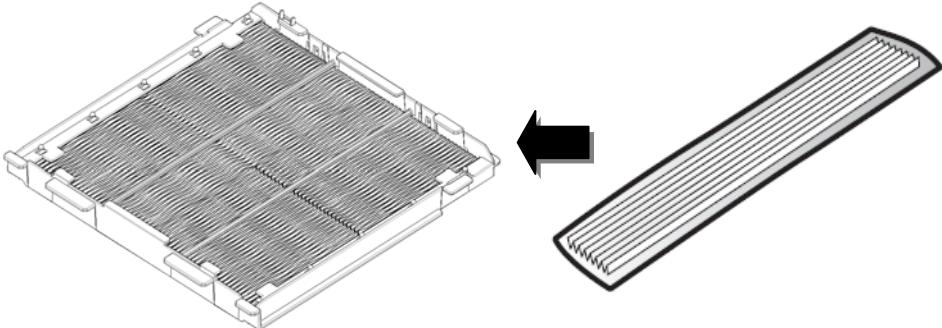
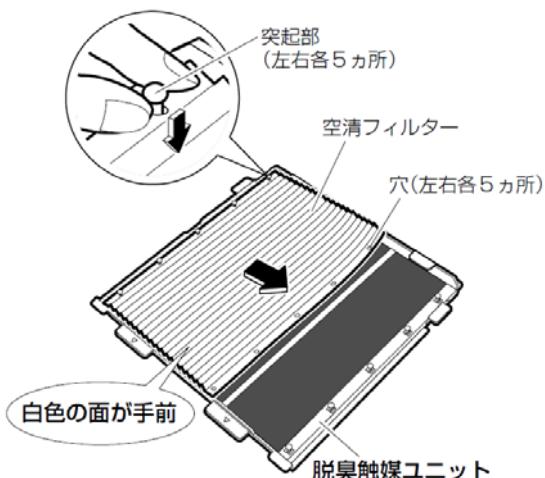
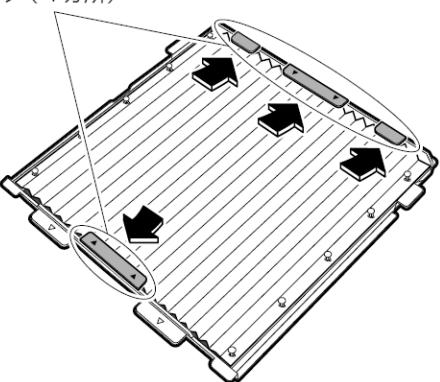
2. 【空気清浄機】部品交換作業－(1)対向極板の交換

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>4. プラズマイオン化ユニットから対向極板を取り外す</p> <p>1. ツメ2カ所を外し、対向極板を持ち上げて外します。</p>	<p>白色と緑色のツマミ部（左右2カ所）を同時につまんで、対向極板を持ち上げて外します。</p> <p>対向極板には上下・左右の区別はありません。</p>
<p>5. キットの対向極板をプラズマイオン化ユニットに取り付ける</p> <p>1. キット同梱の対向極板を取り出します。（2個）</p> <p>2. イオン化枠のツマミ（左右2箇所）に対向極板を差し込みます。</p>	<p>交換前後で対向極板の形状が異なります。</p> <p>「カチッ」と音がするまで確実に押し込む。</p> <p>対向極板には上下・左右の区別はありません。 矢印が見える状態で取り付けてください。 2個とも取り付けします。</p>

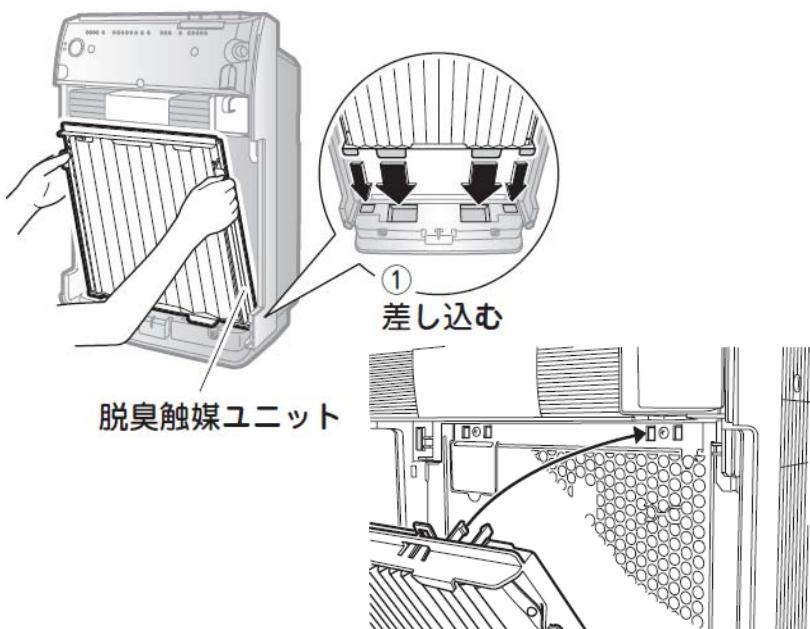
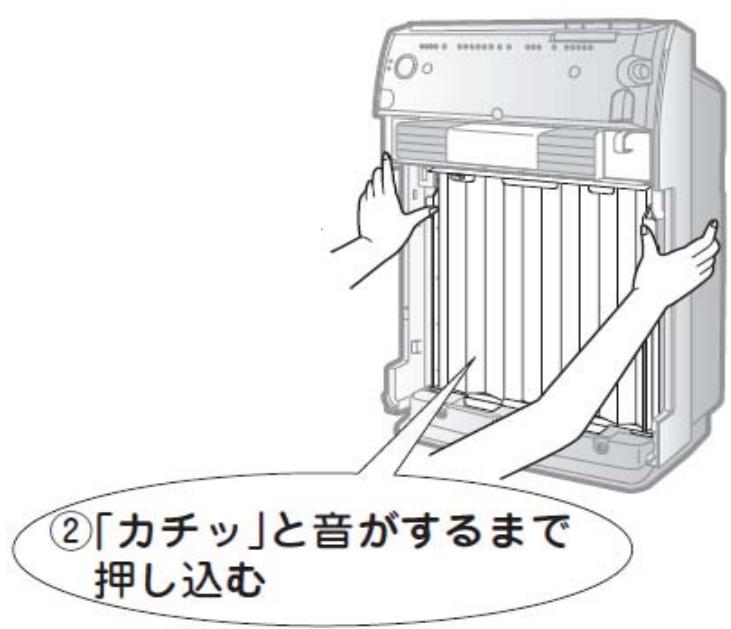
2. 【空気清浄機】 部品交換作業－(2) 空清フィルターの取り付け

(注意) 安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>6. 空清フィルターを脱臭触媒ユニットに取り付ける</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. キット同梱の脱臭触媒ユニットを取り出します。 2. キット同梱の空清フィルタ袋入り品を取り出します。  <p>3. 脱臭触媒ユニットの左右にある突起部（各5カ所）に空清フィルターの左右の穴（各5カ所）を差し込みます。</p>  <p>4. 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ（4カ所）の下に差し込みます。</p> 	<p>本体から取り外した脱臭触媒ユニットは使用しません。</p> <p>空清フィルターは白色の面を手前にして取り付けてください。 (空清フィルターの向きをまちがって取り付けると、性能が低下します。)</p>

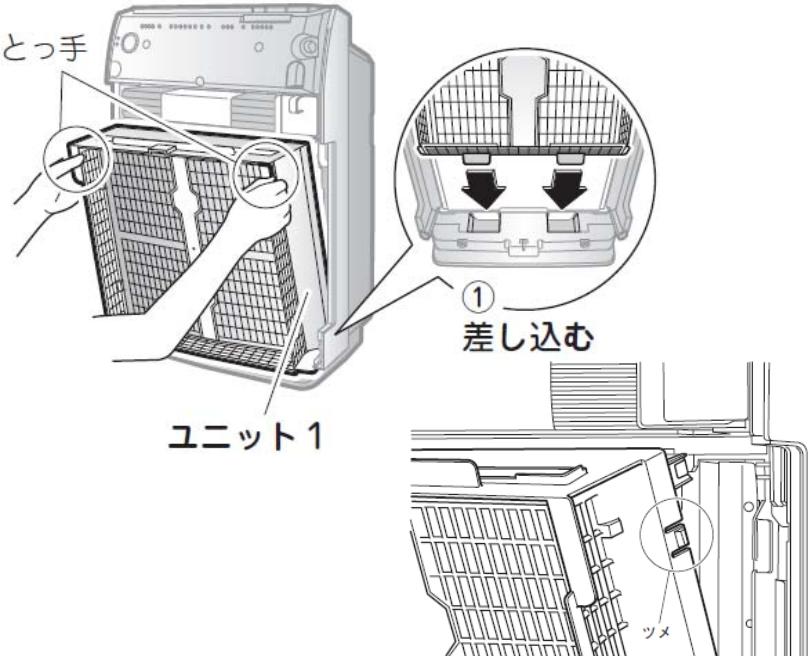
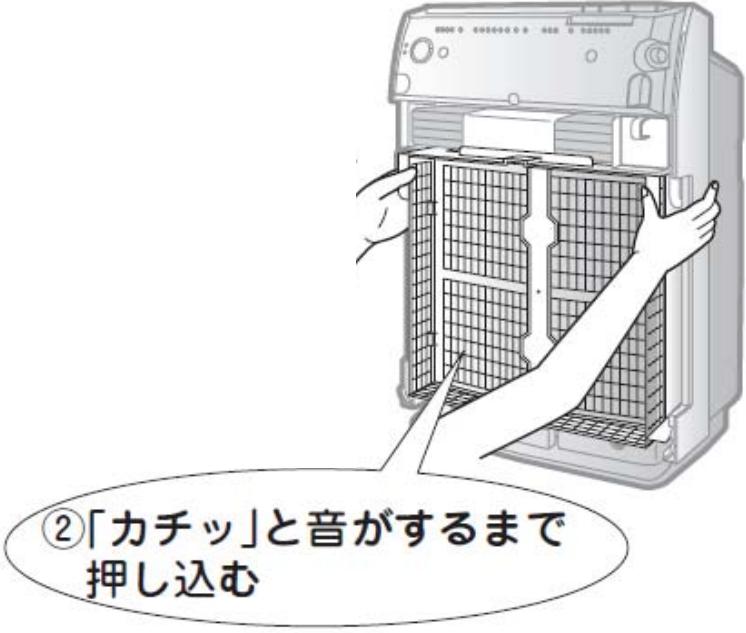
3. 【空気清浄機】後作業-(1)部品取り付け(1/3)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>7. 脱臭触媒ユニットを本体に取り付ける</p> <p>1. 脱臭触媒ユニットのとっ手を持ち、本体下部の溝（4カ所）に突起部を差し込みます。</p>  <p>脱臭触媒ユニット</p> <p>① 差し込む</p> <p>2. 本体へ押し込みます。</p>  <p>②「カチッ」と音がするまで 押し込む</p>	<p>取付時、本体下部の溝（4カ所）に脱臭触媒ユニットの突起部を差し込み、上部を力チッと音がするまで確実に押し込んでください。</p>

3. 【空気清浄機】後作業-(1)部品取り付け(2/3)

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>8. プラズマイオン化ユニットを本体に取り付ける</p> <p>1. プラズマイオン化ユニットのとっ手を持ち、本体下部の溝（2カ所）に突起部を差し込みます。</p>  <p>2. 本体へ押し込みます。</p> 	<p>取付時、本体下部の溝（2箇所）にプラズマイオン化ユニットの突起部を差し込み、上部に力チッと挿入感がするまで確実に押し込んでください。</p>

3. 【空気清浄機】後作業-(1)部品取り付け(3/3)、(2)運転確認

(注意)安全のため、電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

作業手順	ポイント
<p>9. 前面パネルを本体に取り付ける</p> <p>1. 本体上面の溝に前面パネルの上部のツメ（2カ所）を引っかけてパネルを閉じます。</p> <p>上部溝(2カ所)</p> <p>①引っかける</p> <p>[上から見た図]</p> <p>前面パネル</p> <p>上部のツメ(2カ所)</p> <p>②「カチッ」と音がするまで押す</p>	<p>前面パネル下部を左右とも「カチッ」と音がするまで押し、確実に取り付けてください。前面パネルが正しく装着されていないと安全スイッチが作動し、運転しない場合があります。</p>
<p>10. 運転確認</p> <p>1. 電源プラグを挿し、製品が正常に運転することを確認する。</p> <p>(作業完了)</p>	